

BUKU PANDUAN PENGGUNA



Headunit Android Multimedia

PENGOPERASIAN DASAR

Pengenalan Tombol

-  **Menu** : Tekan untuk masuk ke halaman utama
-  **Musik** : Tampilan layar musik
-  **Aplikasi** : Tombol layar menu aplikasi sistem dan aplikasi pihak ketiga
-  **Telepon** : Tampilan layar ponsel bluetooth
-  **Navigasi** : Tampilan halaman navigasi




-  **Power** : Tombol daya, tekan dan tahan sekitar 1 detik untuk menyalakan dan mematikan sistem, tekan sebentar untuk membusukan
-  **Home** : Tekan, untuk masuk ke halaman utama
-  **Return** : Kembali ke halaman sebelumnya
-  **Vol +** : Volume naik
-  **Vol -** : Volume turun


Instruksi operasi untuk layar utama

Layar utama


1. Tekan tombol , akan kembali ke layar utama.

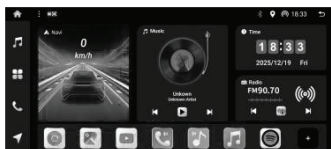


2. Geser ke kiri atau kanan layar seperti yang anda inginkan.

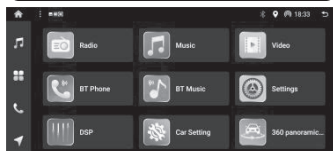

3. Tekan tombol , akan menampilkan layar menu aplikasi sistem & aplikasi pihak ketiga

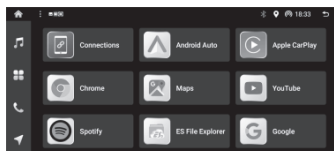

4. Tekan lama , pergi ke layar jendela kecil, dapat menghapus program latar belakang berjalan.

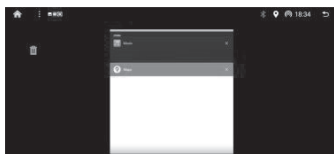

5. Tekan tombol , dapat mengganti wallpaper layar utama.




- 1 Media layar utama
- 2 Media layar utama
- 3 Aplikasi sistem dan layar aplikasi pihak ketiga

- 4 Program berjalan di latar belakang
- 5 Ganti wallpaper layar

Memindahkan atau Menghapus ikon

1. Ubah penempatan ikon : tekan dan tahan ikon, ikon akan muncul dan menjadi lebih besar. lalu pindahkan ikon dengan menyeret ke tempat yang anda inginkan.
2. Lihat informasi aplikasi : tekan dan tahan ikon yang diaktifkan ⓘ, seret ke ikon
3. Hapus ikon : tekan dan tahan ikon yang diaktifkan ✕, seret ke ikon

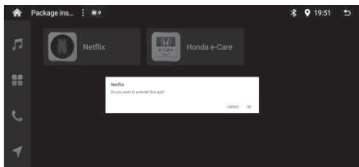


Menambahkan pintasan untuk layar utama 1 dan 2

1. Tekan ⚡
2. Tekan dan tahan ikon untuk menunggu panel pop-up dari layar utama 1 dan 2 muncul.
3. Seretlah ikon ke posisi kosong, apabila anda seret ke ikon lain, ikon tersebut akan membentuk sebuah folder

PENGOPERASIAN RADIO

Operasi Dasar Radio

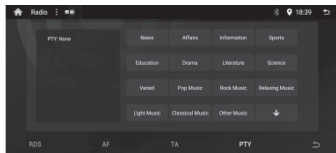

1. Pilih Frekuensi FM1, FM2, FM3, AM1 atau AM2
2. Tampilan frekuensi
 - ◀ beralih ke frekuensi sebelumnya secara manual.
 - ▶ beralih ke frekuensi berikutnya secara manual.
3. Menampilkan daftar saluran, tahan tombol (P1 P6) untuk menyimpan frekuensi siaran saat ini.
4. Menu multifungsi
 - 🔍 Menyetel frekuensi saluran dengan penerimaan yang baik secara otomatis.
 - 🔍 Sentuh singkat untuk pencarian, dan sentuh lagi untuk membatalkan. Sentuhan panjang untuk mengganti saluran, dan sentuh panjang lagi untuk membatalkan. 📍 Ubah lokasi dan mode DX.
 - 🔊 Pengaturan EQ dan FAB, silakan lihat pengaturan EQ dan FAB di bawah ini.
 - RDS Sentuh untuk mengaktifkan fungsi RDS.
5. Mono dan DX
 - DX Menampilkan LOC atau DX.
 - Mono Menampilkan Mono atau Stereo, yang ditentukan oleh IC radio.

PENGATURAN BLUETOOTH

Menghubungkan Bluetooth

Mendaftarkan perangkat bluetooth anda

1. Aktifkan Bluetooth di ponsel anda
2. Sentuh pencarian untuk mencari perangkat Bluetooth yang menunggu untuk dipasang
3. Sentuh nama perangkat Bluetooth untuk menghubungkan
4. Ketik kode pin (kode bawaan adalah 0000 atau 1234) di ponsel anda


Menghubungkan Bluetooth yang terdaftar secara manual

1. Aktifkan perangkat Bluetooth di ponsel anda
2. Sentuh  untuk melihat daftar perangkat Bluetooth yang terdaftar
3. Sentuh nama perangkat Bluetooth untuk menghubungkan
4. Ketik kode pin (kode default adalah 0000 atau 1234) di ponsel anda

Hapus perangkat yang terdaftar


1. Sentuh  untuk melihat daftar perangkat Bluetooth yang terdaftar
2. Silangkan kotak nama perangkat
3. Sentuh tanda silang, dan akan muncul peringatan
"Apakah anda ingin menghapus perangkat tersimpan?"
4. Sentuh OK, dan setelah itu perangkat tersimpan dihapus

Panggilan Hands-free

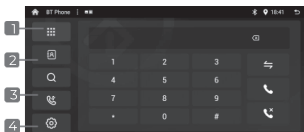

- 1  Papan ketik angka
- 2  Buku Telepon
- 3  Riwayat Panggilan
- 4  Pengaturan Bluetooth



1) Panggilan Telepon

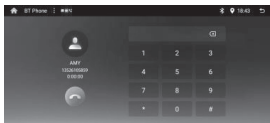


Sentuh , ketik nomor telepon, dan klik , panggilan telepon berhasil seperti layar di bawah ini, Batalkan panggilan telepon dengan menyentuh , dan sentuh  untuk beralih ke mode speaker.

2) Buku Telepon

Sentuh  untuk masuk ke layar bluetooth buku telepon, dan ikuti petunjuk untuk mengunduh buku telepon.

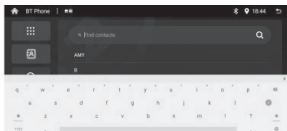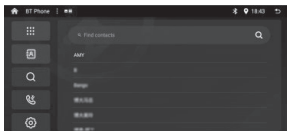


3) Riwayat Panggilan

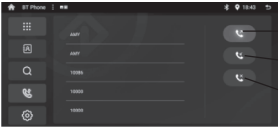

- Panggilan keluar
- Panggilan tak terjawab
- Panggilan masuk

Pengaturan Bluetooth

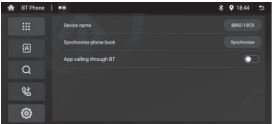

1. Sentuh Bluetooth untuk mengubah nama
2. Pengaturan internal mikrofon eksternal

Memutar Perangkat Audio Bluetooth

Klik BT musik dan putar musik dari perangkat yang terhubung dengan Bluetooth




- Lagu sebelumnya
- Lagu selanjutnya
- Play/Stop


PENGATURAN DSP




1. Layar EQ, anda dapat memilih efek suara, seperti Flat, Pop, Rock, dll.

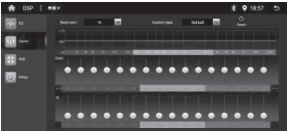

2. Layar kurva, Anda dapat memilih kurva suara khusus.

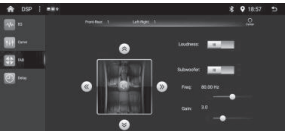


3. Layar FAB, Anda dapat mengatur keseimbangan suara.

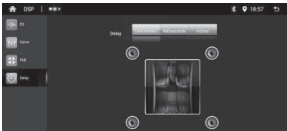


4. Layar penundaan, Anda dapat mengatur penundaan stereo dan bidang suara.

MULTIMEDIA

Pemutar video

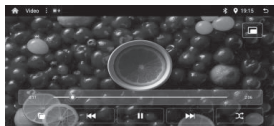

Pemutar musik

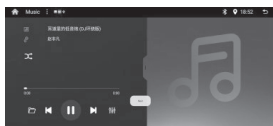

	Favorite		Ke lagu sebelumnya
	Pause		Ke lagu selanjutnya
	Mode putar berulang		

Catatan: Pemutar Musik dan Pemutar Video berfungsi saat USB atau kartu SD terhubung. Dan terdapat file musik atau video di USB atau kartu SD tsb.

SETELAN


1. Pengaturan Video



- Izin Video Mengemudi : Nyala/mati
- Track Kamera Mundur : Nyala/mati
- Tampilan Radar : Nyala/mati
- Kamera Mundur Mode Hening : Nyala/mati
- Kamera Mundur Garis Dasar : Nyala/mati

General

- Menukar temperatur suhu ac ke kiri dan kanan : Nyala/mati
- Suara sentuh layar : Nyala/mati
- Tautkan perangkat USB, Putar musik otomatis: Nyala/mati
- Navigasi layar ganda : Nyala/mati
- Sakelar lampu depan: Nyala/mati

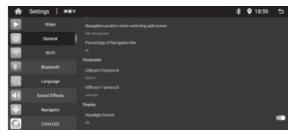


2. Efek Suara





Pengaturan Media / Media Mobil / Radio
Aux in / Navigasi / Telepon Bluetooth / Suara.

3. Navigator

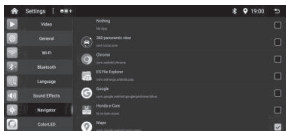

Pilih aplikasi navigasi / Layar ganda


4. Pengaturan bawaan Android.

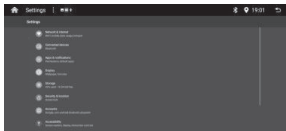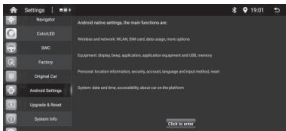

5. Pengaturan Wi-Fi.

Menghubungkan akses internet Wi-Fi Sentuh Pengaturan **Click to enter** ►► sentuh Wi-Fi
nyalakan Wi-Fi ►► Pilih jaringan ►► Masukkan password ►► Hubungkan.
Hubungkan ke hotspot Wi-Fi Sentuh "Pengaturan" **Click to enter** ►► Sentuh lainnya ►►
Penambatan & hotspot portabel ►► Atur hotspot Wi-Fi ►► masukkan kode Keamanan
►► Sentuh simpan.

6. Sistem

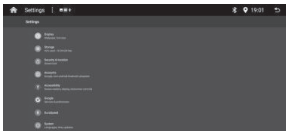


Pengaturan Bahasa

Sentuh "Pengaturan", **Click to enter** sentuh "Sistem",
sentuh "Bahasa & masukan", sentuh
"Bahasa", pilih bahasa dan
Tekan tombol

Sesuaikan tanggal dan waktu secara manual

1. Sentuh <Tanggal & waktu otomatis> dan tombol <Zona waktu otomatis> untuk menghapus centang.
2. Sentuh <Atur tanggal>, sesuaikan tanggal.
3. Sentuh <Atur waktu>, sesuaikan waktu.
4. Sentuh <Pilih zona waktu>, pilih zona waktu.
5. Tekan tombol

7. Reset & Setel Ulang

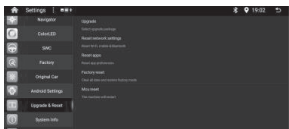

Apabila dibutuhkan untuk melakukan penyetelan ulang terhadap Headunit, pilih Penyetelan Ulang "Setelan Ulang Pabrik"